



“クイックフラカ”の作り方

I. 印刷

プラカシートをインクジェットプリンターにセットします。指定の位置に作成した、デザインや写真を印刷します。

!
プリンターは右の写真のように、背面から用紙を供給し、印刷して前面に送り出されるタイプの物をご使用下さい。

印刷の位置や条件の決定は、プラカシートについている説明書に従ってください。

反転印刷は絶対に必要です。デザイン時に反転していない時は、必ず反転印刷を選択して下さい。



II. 貼り合わせの為のセット

印刷の終わったプラカシートから、印字フィルムを1枚取り出し、印刷面を上にして貼り付け治具の落とし込みにセットします。

次に、白いカード台紙の両面の透明保護シートを、セロテープなどで剥いでから、貼り付け治具の印字フィルムの上に重ねます。



残った印字フィルムを取り出し、印刷面が白いカード台紙と合わさるように上に重ねます。

!
印字フィルムをプラカシートから取り出す時、印字フィルムの保護シートがプラカシートに残りますが、印字フィルムに付いている時は剥がしてください。

印刷時や貼り合わせ時に、印刷面や白いカード台紙に指紋を付けない様ご注意下さい。また、上下の印字フィルムの向きにもご注意下さい。



III. ラミネート

印字フィルムとカード台紙が、貼り付け治具の落とし込みにきちんとセットされている事を確認し、貼り付け治具のフタを閉じ、ラミネーターに挿入します。

ラミネートの終わった貼り付け治具が熱くないのを確認し、中からカードを取り出します。



!
ラミネーターの温度は、130℃以上に設定して下さい。

作業の前に、貼り付け治具がラミネーターを通るかどうかご確認下さい。



今回は簡易の仮治具のため、強度などの不足により、ラミネーターによっては出来上がったカードのふちの接着が不完全な事があります。貼り付け治具のフタを開けたまま、再度ラミネートをして下さい。



プラカシートと位置決めシートの説明




I. プラカシートの説明

プラカシートには下記の図のように、カードサイズの印字フィルムが2ヶ所セットされています。印刷は反転印刷が必要なので、デザイン時に反転していない場合は、エプソンのプリンターでは、プロパティ → 詳細設定 → 設定変更 → 左右反転 と進んで、反転設定してください。キャノンのプリンターでは、Tシャツプリントに設定すると自動的に反転します。それ以外のプリンターに付きますは、説明書やサービスステーションでご確認下さい。

用紙はマットフォトペーパーやアイロンプリントペーパー程度が良いと思いますが、プリンターによって多少違いが有りますので、位置決めシートへのテストプリントでご確認下さい。

取り扱い時に、印字フィルムに指紋やゴミが付かないよう、充分におきお付け下さい。

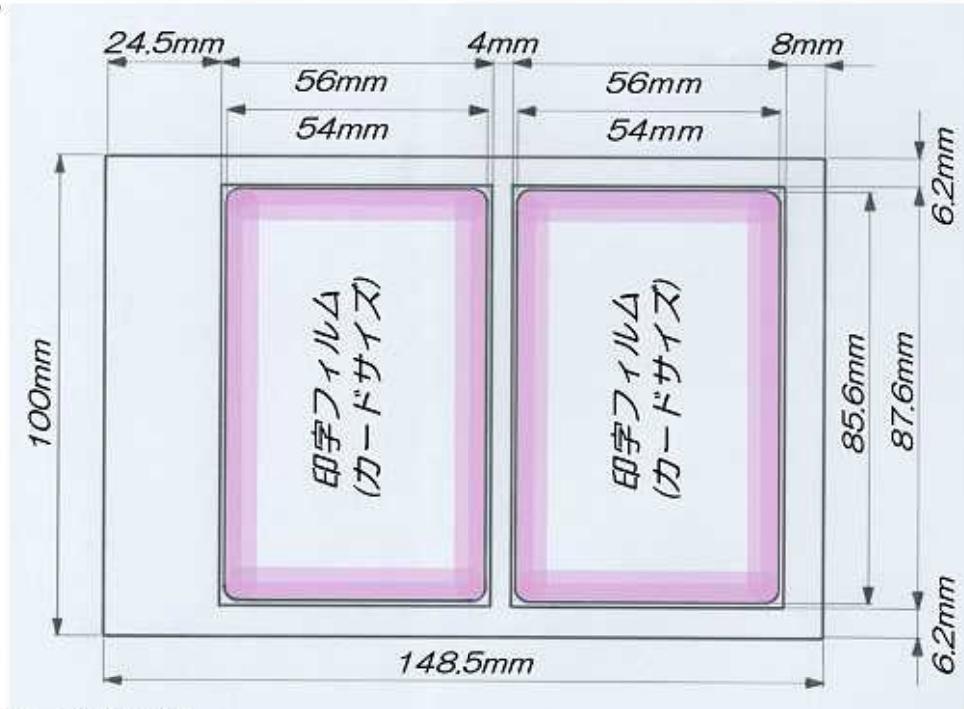

II. 位置決めシートの説明

デザインに付きましては、印刷のズレなどを考慮しまして、 $56mm \times 87.6mm$ のサイズにお願い致します。縁から2mm以内の部分は、印刷のズレなどでカットされる可能性がありますので、文字などの大切な情報が無いよう、デザイン時にご配慮下さい。

デザインに付きましては、市販のデザインソフトを利用すれば、簡単に作成事が出来ます。ソフトを選ぶ際に、反転機能のあるものを選ぶと印刷が楽です。

位置決めシートにデザインを印刷し、位置をご確認下さい。位置決めシートにプリントされているワクが、印字フィルムの位置を表しています。このワクより大きめに印刷されるようにしてください。

枠の位置と寸法は上記の図の様になります。